



Bloc de Court-Circuit HDTB

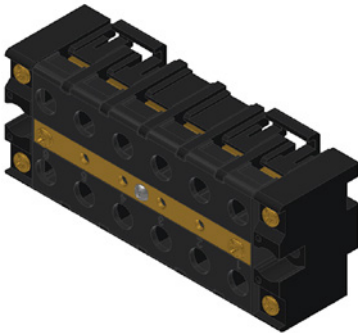


Pour Fil Préparé 30/60A

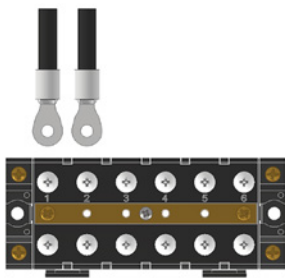

Étape 1: Préparez les fils avec une cosse.




Étape 2: Desserrez la vis à l'aide d'un tournevis. Les vis sont captives et auto-soulevantes, ce qui laisse suffisamment d'espace pour la cosse à anneau.

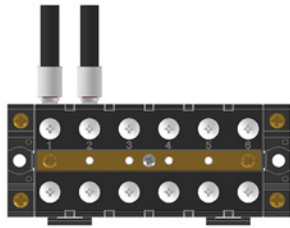

Étape 3: Insérez la cosse pour correspondre au trou de la borne et serrez la vis de la borne.

Pour Fil Non Préparé 30A - Solide et Toronné

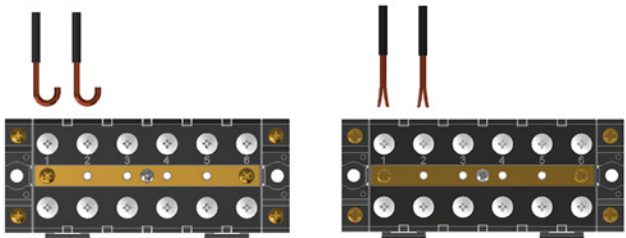


Étape 1:

Solide - Dénudez le fil sur 20 mm (longueur de dénudage 20-23 mm)

Toronné - Dénudez le fil sur 10 mm (longueur de dénudage 10-13 mm)


Toronné Compact - Dénudez le fil sur 23 mm (longueur de dénudage 23-26 mm)

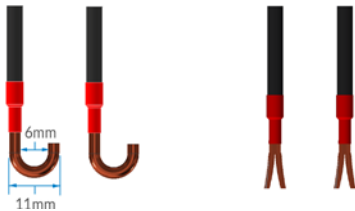

Étape 2: Appliquez du ruban isolant.



Étape 3: Desserrez la vis à l'aide d'un tournevis. Les vis sont captives et auto-soulevantes, ce qui laisse suffisamment d'espace pour le fil.

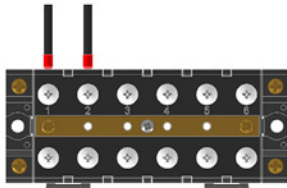


Étape 4: Insérez le fil et serrez la vis de la borne.



AVERTISSEMENT


Assurez-vous que les brins de fil de différents pôles ne se touchent pas et qu'ils soient correctement séparés à l'aide de ruban isolant.

Installation du Couvercle Transparent

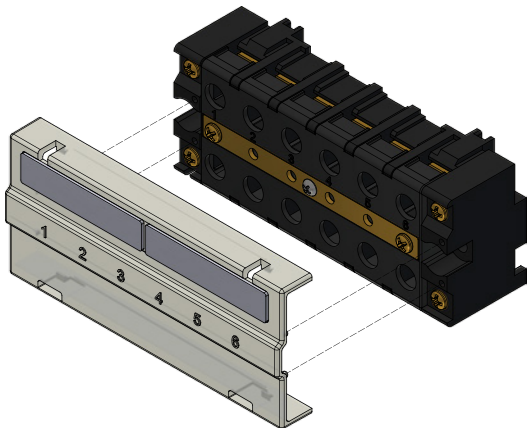


Étape : Alignez les bosses sur le couvercle transparent avec celles sur le bloc HDTB comme indiqué ci-dessus, puis enclenchez le couvercle sur le bloc HDTB pour l'installer.


Désinstallation du Couvercle Transparent

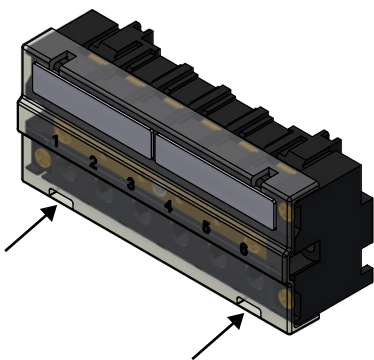


Étape 1: Alignez le tournevis avec la fente. La largeur de la pointe du tournevis à lame plate ne doit pas dépasser les 6 mm.

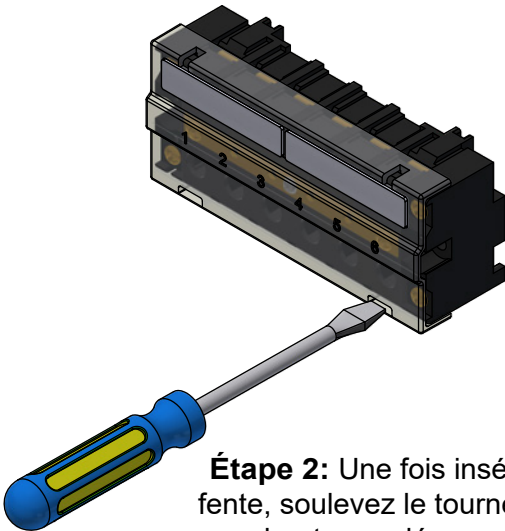

Étape 2: Une fois inséré dans la fente, soulevez le tournevis vers le haut pour désengager le couvercle transparent.

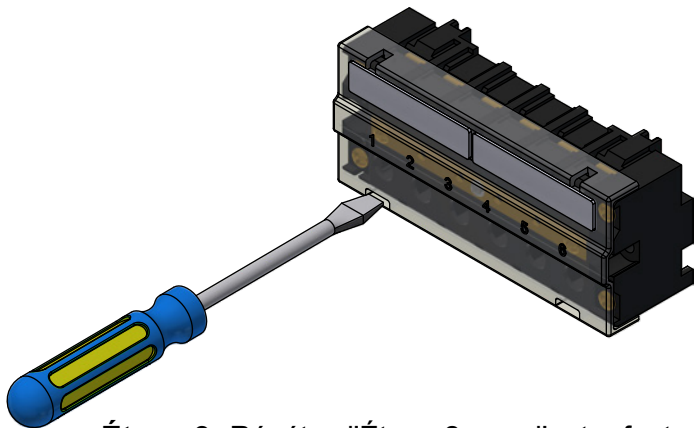

Étape 3: Répétez l'Étape 2 pour l'autre fente.

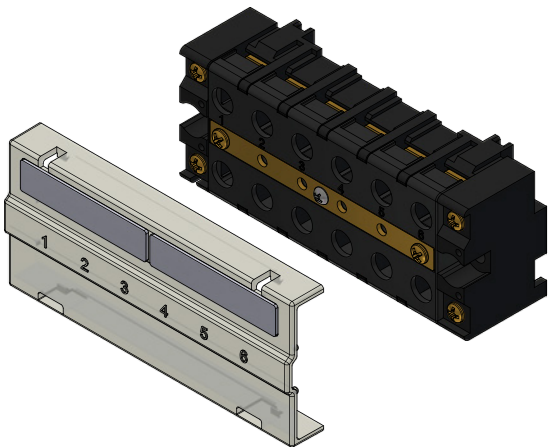

Étape 4: Une fois les deux côtés désengagés, soulevez doucement le couvercle transparent pour le retirer du bloc HDTB.



AVERTISSEMENT

Assurez-vous que les brins de fil de différents pôles ne se touchent pas et qu'ils soient correctement séparés à l'aide de ruban isolant.